

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

KitchenAid brand's first cordless suite.

All the power you expect, without the cord. Freedom to cook anywhere.*

La première gamme sans cordon de la marque KitchenAid.

Toute la puissance attendue, mais sans cordon. La liberté de cuisiner où vous voulez.*

El primer juego inalámbrico de la marca KitchenAid.

Toda la potencia que espera, sin el cable. Libertad para cocinar donde sea.*



Please refer to your Use and Care Guide for detailed instructions.

Veillez consulter le Guide d'utilisation et d'entretien pour des instructions détaillées.

Consulte el Manual de uso y cuidado para ver instrucciones en más detalle.

KitchenAid.com | KitchenAid.ca | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777


*Indoor use only. *Utiliser à l'intérieur seulement. * Uso en interiores únicamente.

KitchenAid®

®/™ ©2019 KitchenAid. All rights reserved. Used under license in Canada.


Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

Todos los derechos reservados. Usado en Canadá bajo licencia.

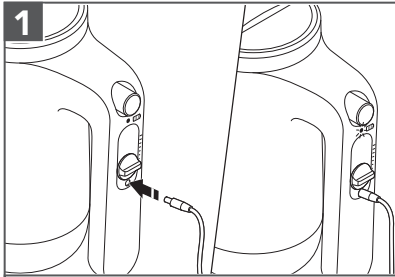

1

Charge the Cordless Hand Mixer before use.
 Charger le batteur à main sans cordon avant de l'utiliser.
 Cargue la batidora de mano inalámbrica antes de usarla.

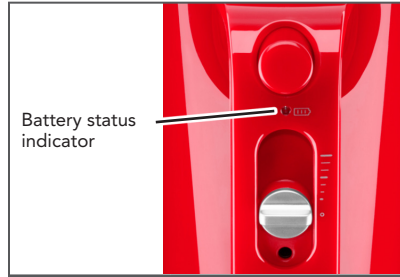

Battery status indicator


Charging Status

Green	30 % to 100 %
Yellow	15 % - 30 %
Red	Lower than 15 %

IMPORTANT: Make sure that the Speed controller is at "O" position before attaching and removing Stainless steel turbo beaters™ II.


IMPORTANT: S'assurer que la commande de vitesse est à la position « O » avant de fixer ou de retirer les batteurs en acier inoxydable turbo beaters™ II.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el controlador de velocidad esté en la posición "O" antes de colocar y de retirar los batidores Turbo Beater™ II de acero inoxidable.

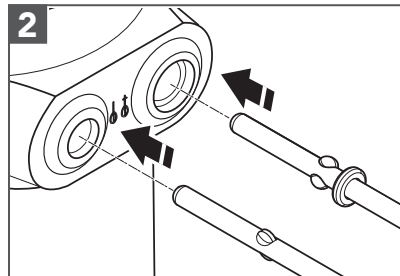


2

Insert the Stainless steel turbo II beaters™.
 Insérer les batteurs en acier inoxydable turbo beaters™ II.
 Inserte los batidores Turbo II Beater™ de acero inoxidable.

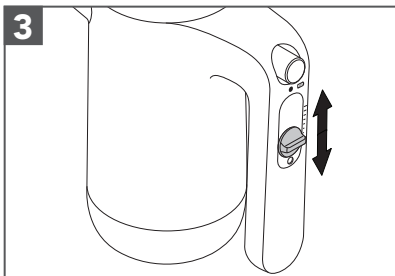

3

Control the speed by using Speed controller.
 Gérer la vitesse en utilisant la commande de vitesse.
 Controle la velocidad con el controlador de velocidad.

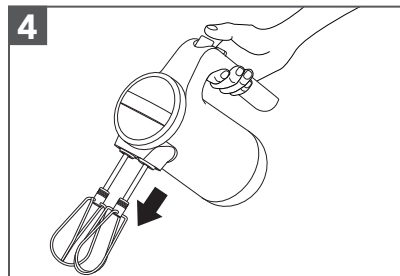

4

Press Eject button to release Stainless steel turbo II beaters™.
 Appuyer sur le bouton Eject (éjecter) pour dégager les batteurs en acier inoxydable turbo beaters™ II.
 Presione el botón eyector para quitar los batidores Turbo II Beater™ de acero inoxidable.