
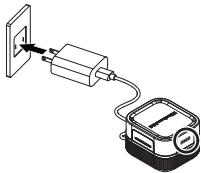
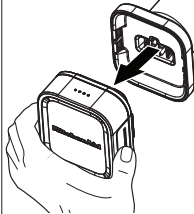


1

Charge the Battery until it's fully charged. To check Battery Level, press the latch and the current Battery Level will be displayed for 5 seconds and then turn off.

Charger la Batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée. Pour vérifier le Niveau de la Batterie, appuyez sur le loquet et le Niveau actuel de la Batterie s'affichera pendant 5 secondes, puis s'éteindra.

Cargue la unidad de Batería hasta que esté completamente cargada. Para verificar el Nivel de la Batería, presione el pestillo y el Nivel actual de la Batería se mostrará durante 5 segundos y se apagará.

**2**

Always disconnect the Battery from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing the appliance.

Retirer toujours la Batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger l'appareil.

Desconecte siempre la Batería del electrodoméstico antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar el electrodoméstico.

NOTE: The Battery works best at room temperature.

REMARQUE : La Batterie fonctionne mieux à température ambiante.

NOTA: La Batería funcionará mejor a temperatura ambiente.

CORDLESS BATTERY QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA BATTERIE SANS FIL
GUÍA RÁPIDA DE INICIO DE LA BATERÍA INALÁMBRICA



KRB12

®/™ ©2023 KitchenAid. All rights reserved. Used under license in Canada.

Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.

Please refer to your “Owner’s Manual” for detailed instructions.
Se reporter au « Manuel du Propriétaire » pour les instructions détaillées.
Consulte el “Manual del Usuario” para obtener instrucciones detalladas.

KitchenAid™